

Bild 34a Elektrischer Schaltplan mit 3 PS Anlasser und 3poligem Anlaßdruckknopf

- 1 = Scheinwerfer, rechts und links
- 2 = Leitungsverbinder
- 3 = Lichtmaschine
- 4 = Horn
- 5 = Batterie
- 6 = Anlasser
- 7 = Anschluß zum Scheibenwischer, Winkerschalter und Winker
- 8 = Signalhorn
- 9 = Glühkerze
- 10 = Steckdose
- 11 = Ollmanometer
- 12 = Kühlwasser-Fernthermometer
- 13 = Tachometer
- 14 = Zugschalterschalter
- 16 = Schaltkasten
- 17 = Ladestrom-Kontrollleuchte (rot)
- 18 = Fernlicht-Kontrollleuchte (blau)
- 19 = Glühüberwacher
- 20 = Anlaßdruckknopf (3polig)
- 21 = Sicherungsdose
- 22 = Reifenwächteranschluß am Signalhorn
- 23 = Seitliche Begrenzungsleuchten
- 24 = Suchscheinwerfer
- 25 = Bremsschluß-Kennzeichenleuchte
- 26 = Anhängersteckdose, 5polig
- 27 = Schlußleuchte
- 28 = Bremslichtschalter

Fig. 34a Electrical equipment, wiring diagram (with 3 h.p. starter motor and 3-pole starter button)

- 1 = Headlight, right and left
- 2 = Cable connector
- 3 = Dynamo
- 4 = Horn button
- 5 = Battery
- 6 = Starter
- 7 = Connection for windscreen wiper, direction indicator switch and direction indicator
- 8 = Signal horn
- 9 = Glow plug
- 10 = Plug box
- 11 = Oil pressure gauge
- 12 = Cooling water heat gauge
- 13 = Speedometer
- 14 = Glow plug switch
- 15 = Contactor
- 16 = Switchbox
- 17 = Charging control lamp (red)
- 18 = High beam control lamp (blue)
- 19 = Glow plug control lamp
- 20 = Starter Button (3 poles)
- 21 = Fuse box
- 22 = Tyre guard connection at signal horn
- 23 = Lateral clearance lamps
- 24 = Searchlight
- 25 = Brake/tail and licence plate lamp
- 26 = Trailer plug box (5 poles)
- 27 = Tail lamp
- 28 = Stop light switch

Fig. 34a Schéma des connexions électriques avec démarreur à 3 CV et conjoncteur-disjoncteur

- 1 = Phare, droit et gauche
- 2 = Raccord des câbles
- 3 = Dynamo
- 4 = Bouton-poussoir d'avertisseur
- 5 = Batterie
- 6 = Démarreur
- 7 = Raccord pour l'essuie-glace, le contacteur des flèches de direction et les flèches
- 8 = Avertisseur
- 9 = Bougie de préchauffage
- 10 = Prise de courant
- 11 = Manomètre d'huile
- 12 = Télérhénomètre de l'eau de refroidissement
- 13 = Tachymètre
- 14 = Contacteur de préchauffage
- 15 = Conjoncteur-disjoncteur
- 16 = Boîtier de distribution
- 17 = Lampe-témoin de charge (rouge)
- 18 = Lampe-témoin de plein-phare (bleue)
- 19 = Voyant lumineux de préchauffage
- 20 = Bouton-poussoir de démarrage à 3 plots
- 21 = Boîte à fusibles
- 22 = Raccord du dispositif de surveillance de la pression des pneus sur l'avertisseur
- 23 = Lampes de position, latérales
- 24 = Phare orientable
- 25 = Feu AR et stop et d'éclairage de la plaque minéralogique
- 26 = Prise de courant de remorque à 5 plots
- 27 = Feu AR
- 28 = Contacteur du feu-stop

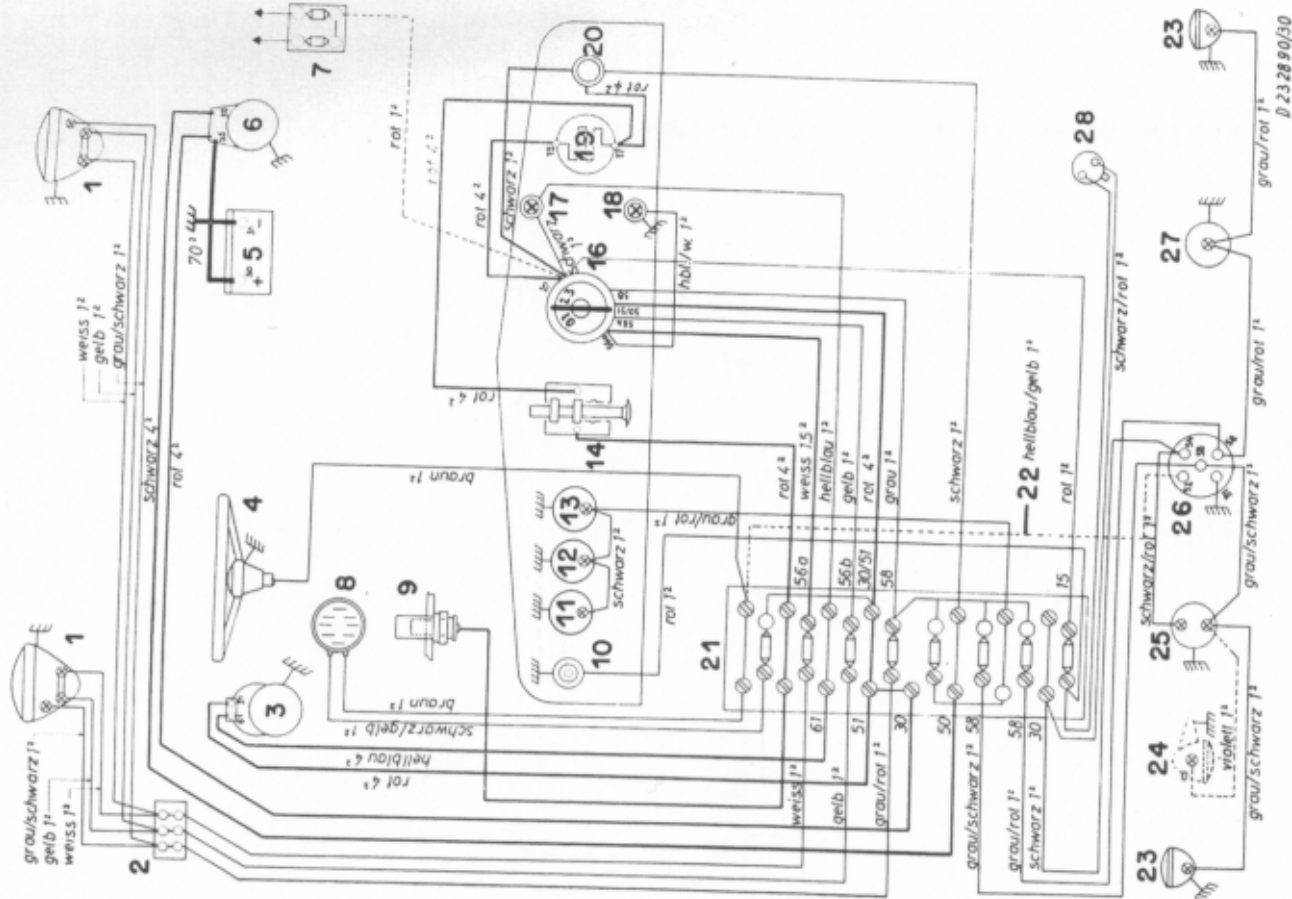


Bild 34a